



+ Pour résumer
 Insérer la clé d'installation NFIVE sur un port USB du PC
 Cliquer sur Install CardFive et suivre les instructions complètes pour l'installation
 La clé NFIVE doit toujours être branchée sur le PC lors de l'utilisation du logiciel CardFive
Pour plus d'information sur l'installation : se reporter au guide PDF fourni sur la clé d'installation
Pour contacter notre support technique : envoyer un mail à support@cardalis.fr

+ Installation du logiciel d'impression de badges CardFive Vision

Insérer la clé d'installation sur un port USB du PC
 Exécuter "Products Setup" si le lancement de la fenêtre d'installation n'apparaît pas
 Cliquer sur "Install" sous le logo CardFive et suivre attentivement les étapes d'installation

+ Détection de la clé NFIVE - IMPORTANT !

Lors de la première exécution du logiciel ou lors de la connexion de la clé NFIVE sur un nouveau port USB du PC, **une fenêtre KeyFive - Licence carte à puce introuvable peut apparaître**
 Sélectionner "Emmenez-moi aux outils de configuration du KeyFive" et cliquer sur "OK"
 Cliquer sur "Detect" pour que la clé NFIVE soit reconnue par le PC puis cliquer sur "OK" à la fin de la détection. CardFive reconnaît ensuite la clé à chaque démarrage.


+ Premiers pas pour la mise en page d'un badge

Création de texte

Cliquer sur ce bouton et dessiner une zone texte sur la carte

Création d'image

Cliquer sur ce bouton et dessiner une zone image sur la carte

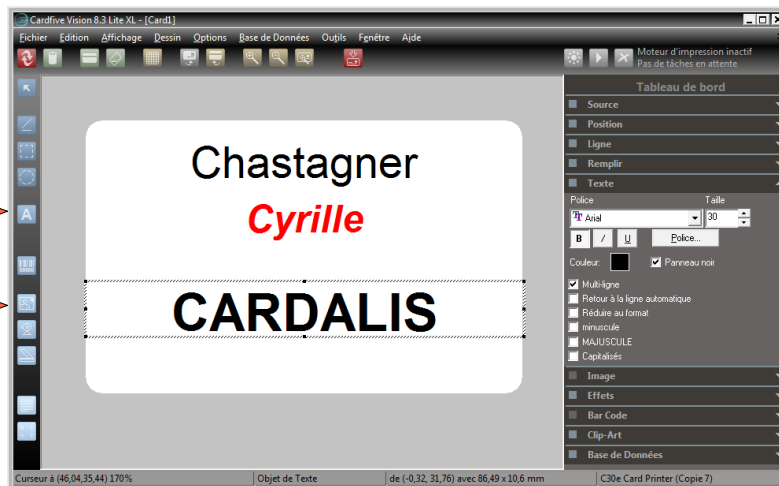

Modification des propriétés de la zone texte

Utiliser les différentes lignes du tableau de bord pour modifier les propriétés des éléments figurant sur la carte.

Cliquer sur le menu "Fichier/Enregistrer Sous" pour sauvegarder votre création.

+ Première impression d'un badge

Cliquer sur le menu "Fichier/Imprimer"
 Choisir l'imprimante à badges avec le logo Windows (vers la fin de la liste des imprimantes)
 Cliquer sur OK pour imprimer le badge.